


Guida Quick-Start

FendtONE offboard

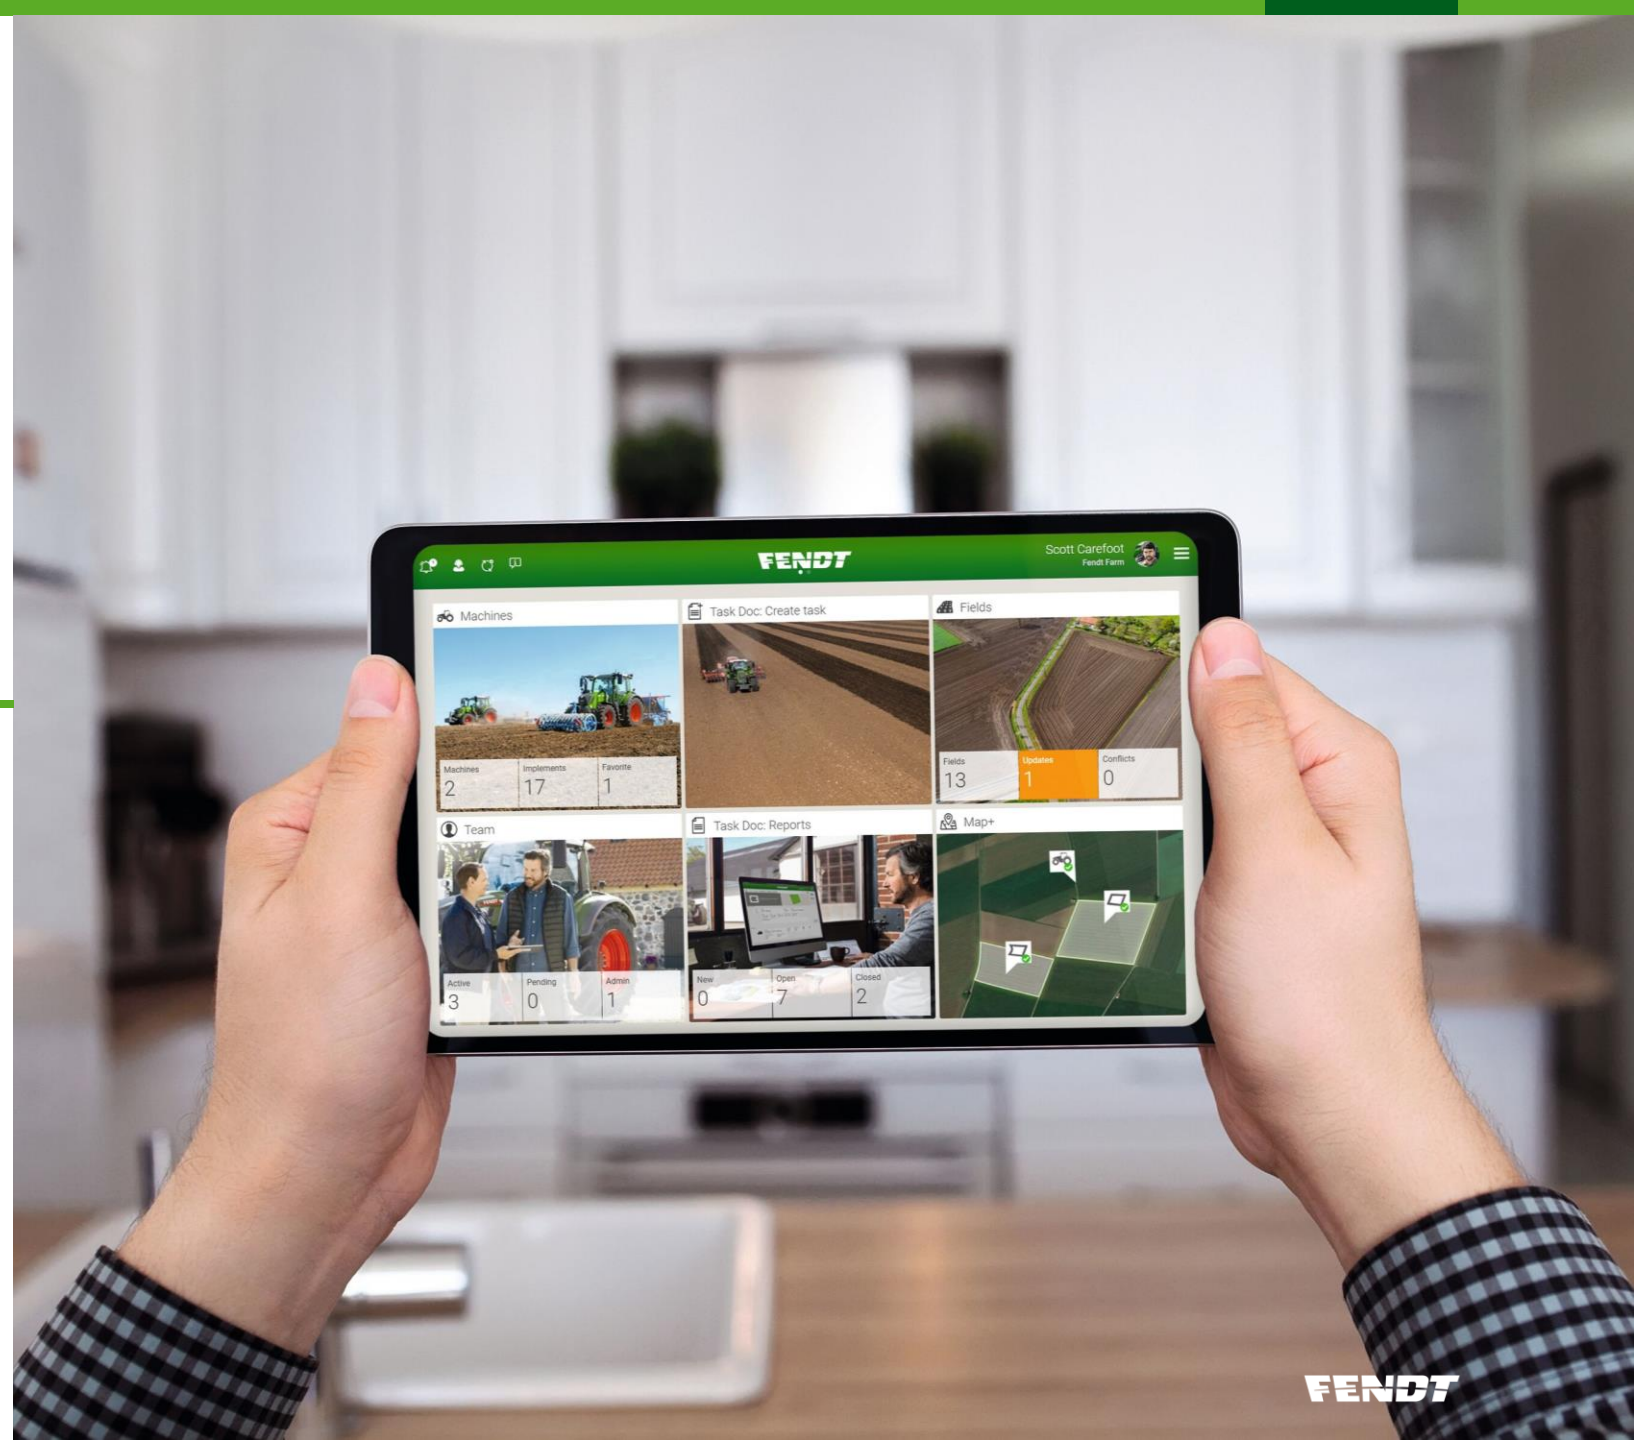

FendtONE offboard

Quando pianificazione e gestione diventano un tutt'uno.

Con FendtONE offboard potete avviare in modo semplice e intuitivo la documentazione digitale della vostra azienda. Registrare tutti i dati importanti in modo completo e utilizzarli come base per prendere decisioni migliori e ottimizzare macchine, personale e risorse aziendali.


Invece di lavorare con carta e penna, potrete beneficiare della trasmissione wireless dei vostri rapporti di intervento direttamente al portale. FendtONE offboard è la vostra interfaccia con i portali FMIS comunemente disponibili sul mercato. La vostra flotta utilizza set di dati di campo standardizzati: con FendtONE offboard avrete sempre una panoramica completa.

La guida rapida FendtONE offboard è una **guida passo passo** che facilita l'avvio e l'utilizzo di FendtONE offboard.

Panoramica


01	Creare un account FendtONE offboard	Pagina 5
02	Creare un rivenditore	Pagina 6
03	Aggiungere macchina	Pagina 8
04	Configurare il centro di connettività AGCO/ stabilire una connessione con Task Doc	Pagina 10
05	Salvare i dati di base delle macchine su una chiavetta USB e preparare lo scambio dati wireless	Pagina 17
06	Importare i dati di base in FendtONE offboard	Pagina 20
07	Mantenere uniformi i dati di base	Pagina 25
08	Assistenza	Pagina 31

FendtONE offboard: Rilevazione, analisi e gestione dei dati

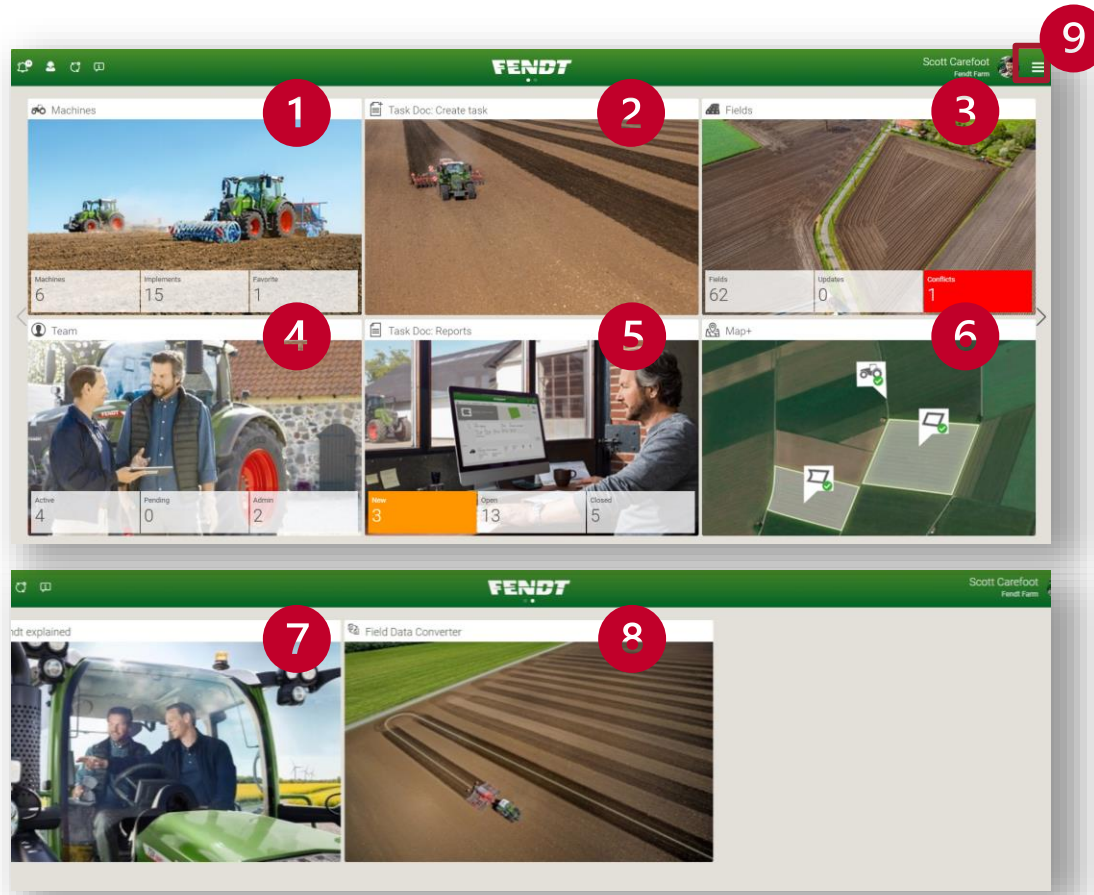

- 1. Macchine:** aggiungete le vostre macchine e i vostri attrezzi da lavoro.
- 2. Task Doc: creazione del task:** create nuovi task di lavoro con pochi clic e inviateli alla vostra macchina. Aggiungete i confini del campo, gli attrezzi e i membri del team. Create linee AB ottimizzate per i vostri campi e attrezzi da lavoro.
- 3. Campi:** Gestite i vostri dati di base, come i confini del campo e le linee guida.
- 4. Team:** aggiungete tutte le persone parte della vostra attività.
- 5. Task Doc: report incarichi:** visualizzare i report sugli incarichi completati. Consumo di carburante, tempo di lavoro e altri fattori produttivi come prodotti per la protezione delle colture o fertilizzanti. Visualizzate il vostro report incarichi nella Heat-Map.
- 6. Mappa+:** tracciate le posizioni in tempo reale della vostra flotta Fendt. Navigate verso le vostre macchine, i campi o i punti di interesse.
- 7. Fendt spiega:** non perdetevi i video esplicativi su FendtONE.
- 8. Convertitore dati di campo:** convertite i dati di campo da fonti diverse e nei formati più disparati in dati utili per l'intera flotta.
- 9. Impostazioni di sistema:** modificate qui le vostre impostazioni, le impostazioni di visualizzazione o aggiungete nuove app come il generatore di linee di percorso.

Passaggio 1: creazione di un account FendtONE offboard

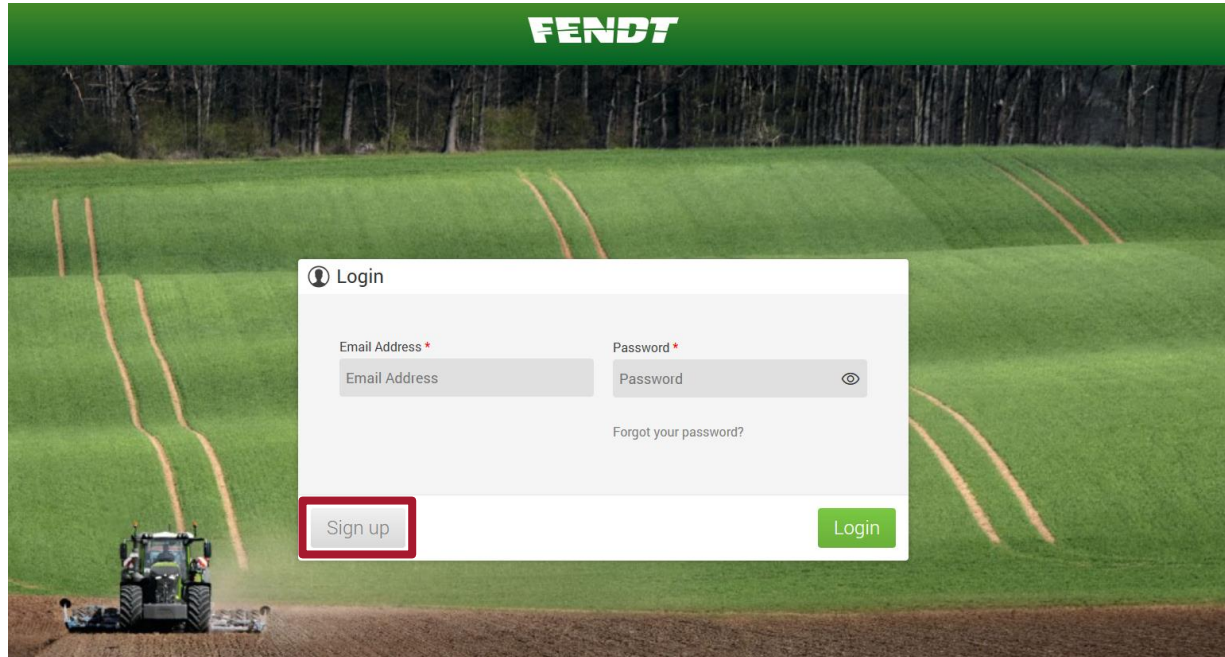

Creazione di un account FendtONE offboard gratuito su www.fendt.one tramite il pulsante “Registrazione”.

Si apre una finestra per la creazione di un ID AGCO.

Il nome dell'azienda e il proprietario del veicolo indicati durante l'aggiunta delle macchine al punto 3 devono essere identici per semplificare la successiva verifica delle macchine.

Una volta completata la registrazione, FendtONE offboard può essere utilizzato immediatamente.


Suggerimento:

se nessuna macchina dispone ancora della postazione di guida FendtONE, si consiglia di selezionare la registrazione offboard effettuata dal partner commerciale (DIOB).

In questo modo è possibile garantire l'aggiunta all'account offboard.

Passaggio 2: creazione di un rivenditore

Durante la creazione dell'account FendtONE offboard

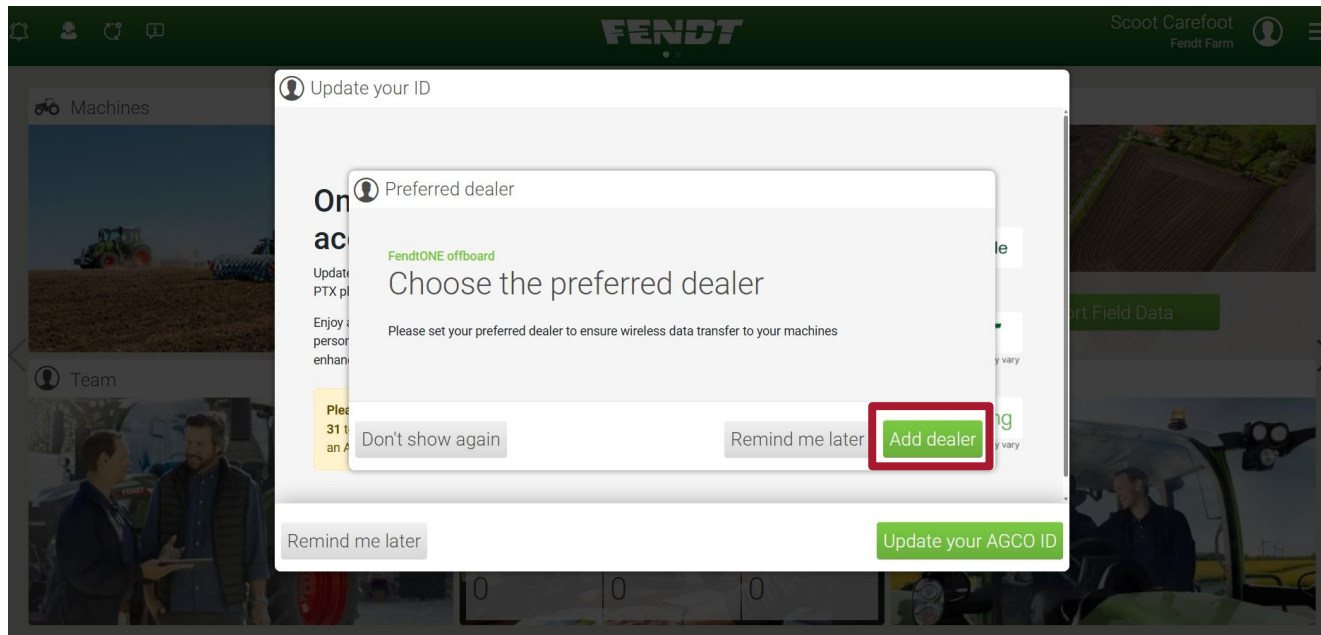


Dopo aver effettuato l'accesso al nuovo account FendtONE offboard, si aprirà una finestra pop-up in cui vi verrà chiesto di indicare il vostro rivenditore di fiducia.


Per ricevere un'assistenza ottimale e garantire lo scambio wireless dei dati con le vostre macchine, è fondamentale indicare il vostro rivenditore.

Passaggio 2: creazione di un rivenditore

Creazione successiva del rivenditore

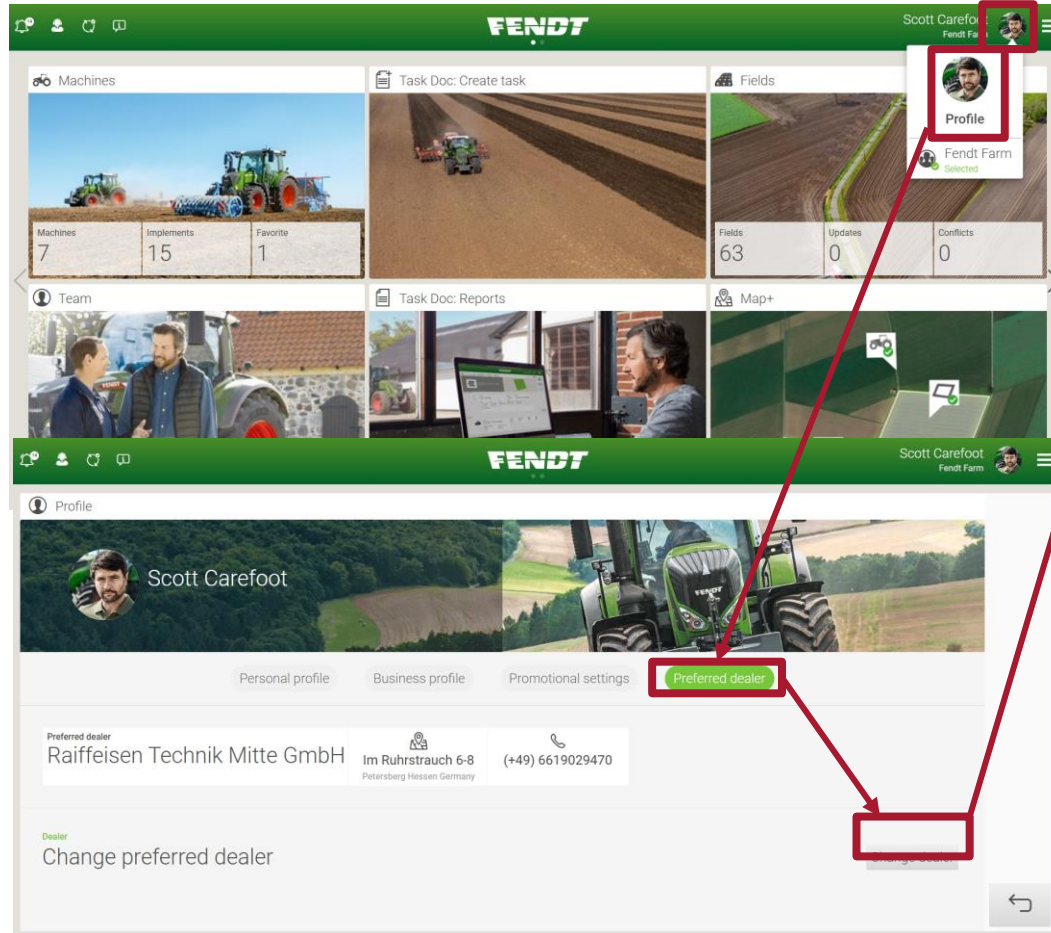


Successivamente, solo il titolare dell'account può aggiungere il proprio partner commerciale di fiducia tramite il proprio profilo.

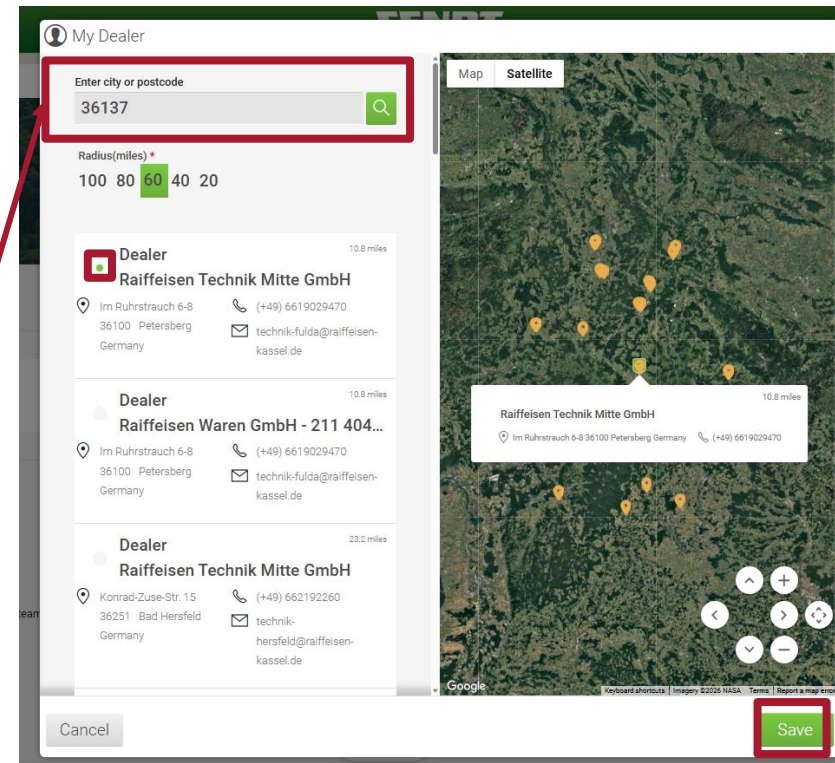

Passaggio 3: creazione di una macchina

Selezione delle opzioni di verifica

In FendtONE offboard

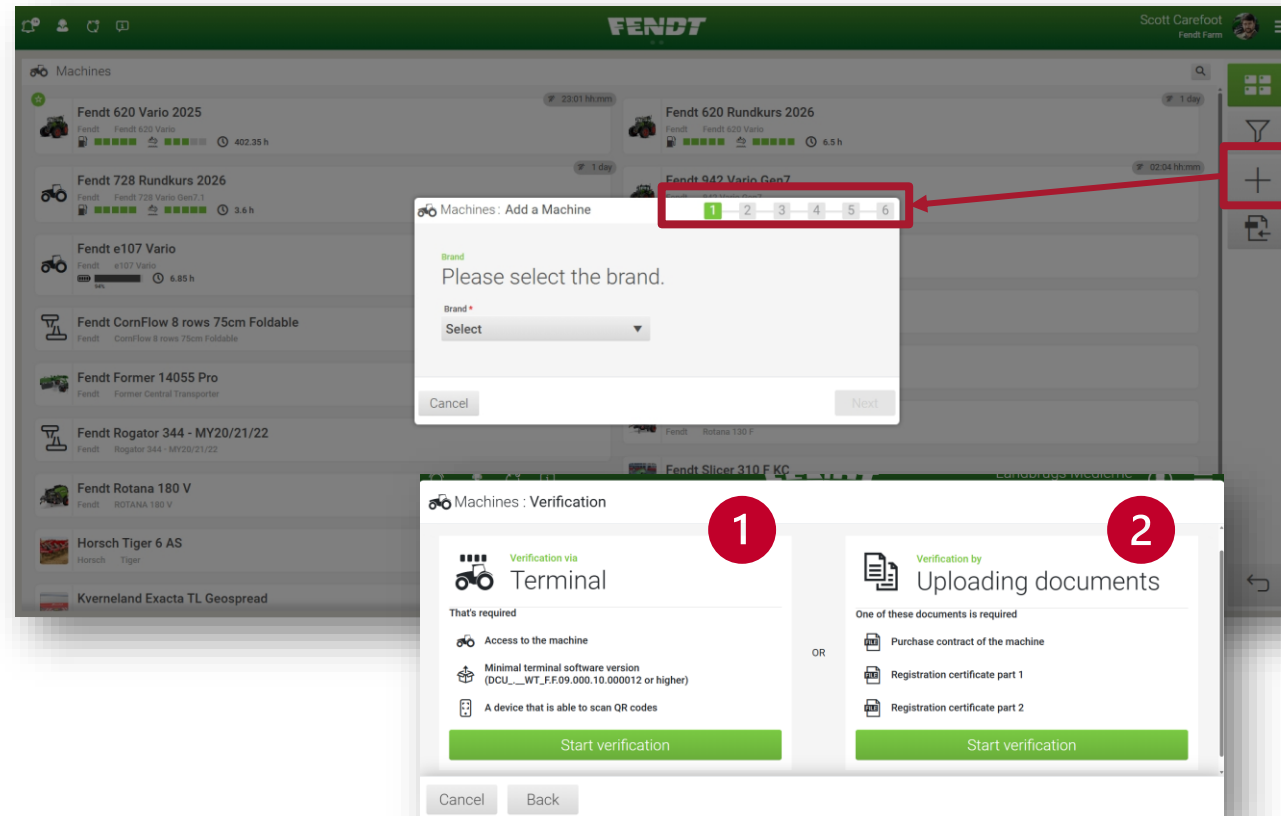

Se i trattori devono scambiare dati in modalità wireless con FendtONE offboard, questi devono essere creati e verificati. Per garantire la sicurezza dei dati, il titolare dell'account FendtONE offboard deve coincidere con il proprietario del veicolo.


Quando si aggiungono le macchine, ci sono due possibilità di verifica:

- **Verifica tramite terminale (1):** se si aggiunge un trattore FendtONE con l'ultima versione del software, durante il processo viene offerta l'opzione "Verifica tramite terminale". Viene generato un codice valido per 120 minuti che deve essere inserito nel terminale del trattore. Nell'ultimo passaggio viene generato un codice QR che deve essere scansionato con la fotocamera di un cellulare. La macchina è immediatamente verificata e attiva in FendtONE offboard.
- **Verifica tramite caricamento di documenti (2):** se si aggiunge un trattore Fendt o un veicolo semovente Fendt, durante il processo viene visualizzata l'opzione "Verifica tramite caricamento documenti" e viene richiesto di caricare il contratto di acquisto, i documenti di immatricolazione o il libretto di circolazione. Successivamente, sono necessarie fino a 24 ore per verificare la proprietà della macchina. La macchina apparirà con uno sfondo grigio nella panoramica delle macchine finché il processo di verifica non sarà completato.


Passaggio 3: aggiunta di macchine

Verifica tramite terminale

In FendtONE offboard

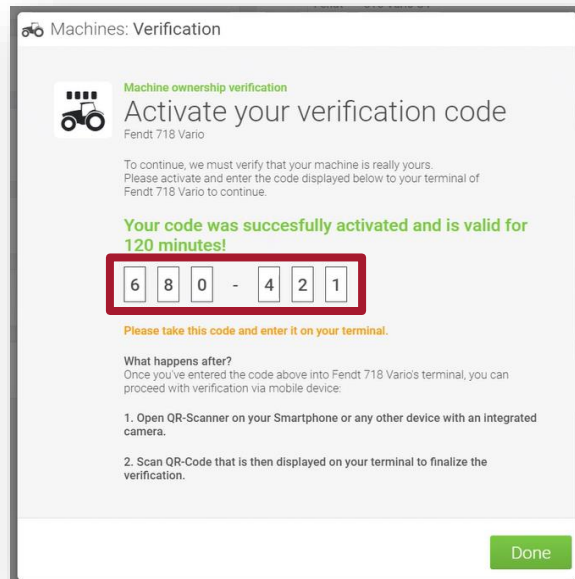

In FendtONE onboard = terminale trattore

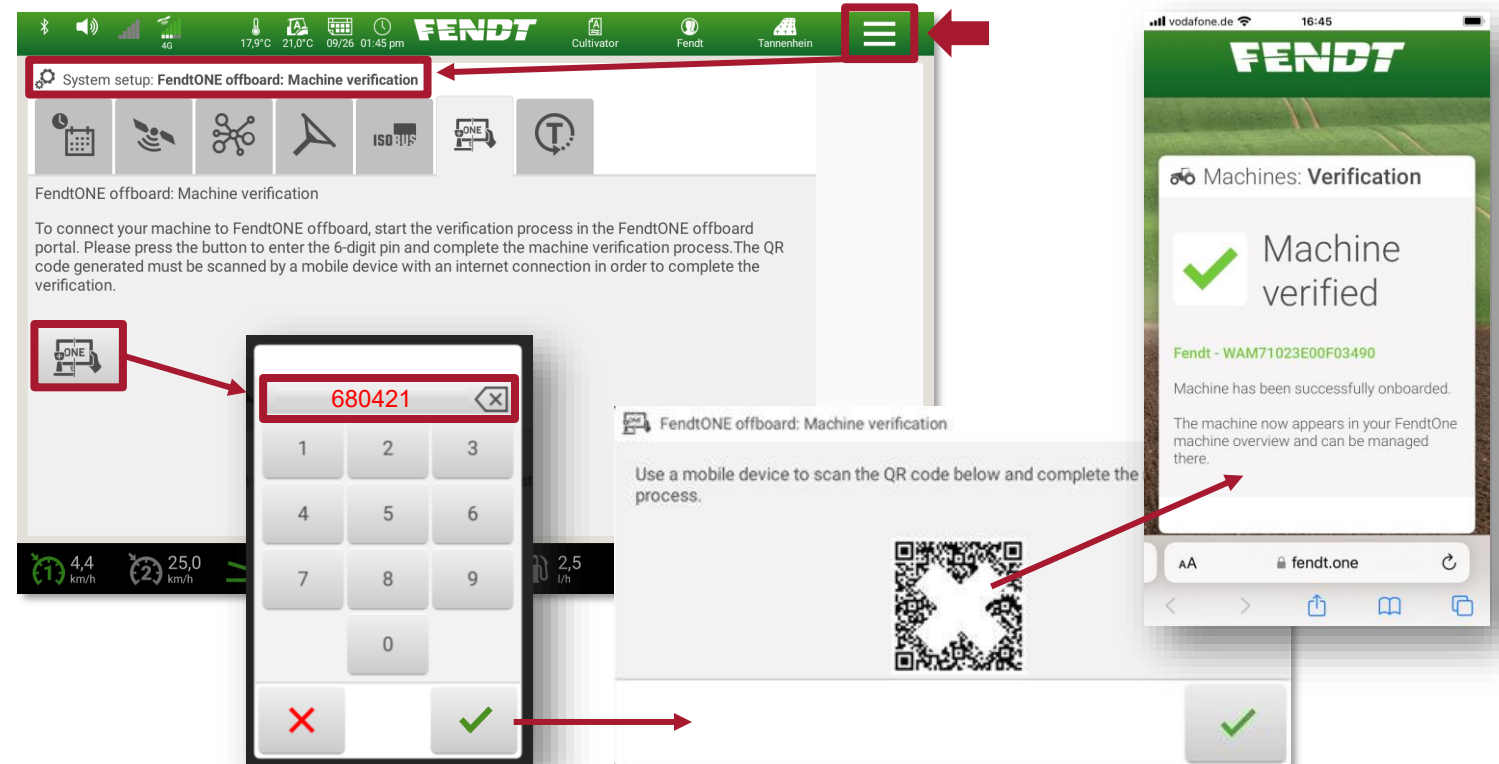

Passaggio 4: impostare l'AGCO Connectivity Center

Stabilire una connessione

The screenshot shows the Fendt AGCO Connectivity Center interface. At the top, there's a green header with the Fendt logo and user information: Florian Palmer, FTS EVA-EVF. Below the header, there's a navigation bar with icons for Machines (1), Connections (6), and Transfers (7). The main area displays a table of machines with columns: Machines (4), Software Version, Fendt Connect, Fendt TaskDoc (2), Machine Last Seen (5), and Connectivity details. A red box highlights the 'AGCO Connectivity Center' search bar. Another red box highlights a tractor icon in the 'Connectivity details' column, labeled with a red circle 3. A red arrow points from the top right towards the interface. A red box highlights a 'Pending' status in the 'Fendt TaskDoc' column for machine 972.23.0104.

Machines	Software Version	Fendt Connect	Fendt TaskDoc	Machine Last Seen	Connectivity details
141.21.0104	DCU_...WT_FF.12.000.09.000008	Active	Active	1 September 2025 13:25	Connectivity details
354.21.0105	DCU_...WT_FF.12.000.10.000002	Active	Active	6 November 2025 12:24	Connectivity details
354.21.1041	DCU_...WT_FF.13.000.02.000001	Not active	Active	29 July 2025 15:30	Connectivity details
442.21.0106	DCU_...WT_FF.13.000.08.000012	Active	Active	27 January 2026 16:18	Connectivity details
442.21.1015	DCU_...WT_FF.13.000.09.000006	Active	Active	11 February 2026 09:00	Connectivity details
765.21.0102		Active	Pending		Connectivity details
765.21.0103	DCU_...WT_FF.13.000.09.000006	Active	Active	22 January 2026 14:30	Connectivity details
972.23.0104		Active	Pending		Connectivity details

Lo scambio wireless di dati con macchine e sistemi esterni di gestione dell'azienda agricola viene configurato nell'AGCO Connectivity Center.

Assicurarsi che tutte le macchine che devono trasmettere dati o che lo hanno fatto in precedenza siano elencate. In caso contrario, aggiungere le macchine come descritto al punto 3 nel riquadro **“Macchine (1)”**.

Se tutte le macchine nella colonna **“Fendt Task Doc” (2)** sono **“Attive”**, non è necessario fare altro. Se nella colonna **“Fendt Task Doc”** alcune macchine sono **“In sospenso”**, selezionare il **“Pulsante di migrazione” (3)**.

Le colonne **“Versione software” (4)** e **“Macchina visualizzata l'ultima volta” (5)** vengono compilate con i dati non appena le macchine vengono avviate.

Tramite **“Connessioni” (6)** è possibile collegare sistemi di gestione agricola esterni (registri delle parcelle agricole).

Tramite **“Trasferimenti” (7)** è possibile tracciare i percorsi di trasferimento di ordini, rapporti sugli ordini e dati anagrafici.

Passaggio 4: configurare AGCO Connectivity Center

Panoramica dello stato della connessione delle macchine a Task Doc e Fendt Connect

The screenshot displays the AGCO Connectivity Center interface. At the top, there's a green header with the FENDT logo and user information (Scott Carefoot, Fendt Farm). Below the header, there are three tabs: Machines, Connections, and Transfers. The Machines tab is selected and highlighted with a red box. Below the tabs, there's a table listing machines with columns for Machines, Software Version, Fendt Connect, Fendt TaskDoc, and Machine Last Seen. A red box highlights the 'Connectivity details' link in the last column of the first row. To the right, a modal window titled 'Connectivity details: Fendt 620 Vario 2025' is open, showing a list of services and their status (Off/On).

Machines	Software Version	Fendt Connect	Fendt TaskDoc	Machine Last Seen
Fendt 620 Vario 2025		Active	Active	
Fendt 620 Rundkurs 2026	DCU___WT_FF.12.000.10.000002	Active	Active	19 February 2026 09:49
Fendt 728 Rundkurs 2026		Active	Active	
Fendt 942 Vario Gen7		Active	Active	
Fendt e107 Vario	DCU___WT_FF.11.000.13.000002	Active	Active	15 November 2025 20:13


Service	Status
Fendt e107 Vario (Machine)	Off On
WAM76598T00F01905 (Machine)	Off On
Fendt 942 Vario Gen7 (Machine)	Off On
Fendt 620 Rundkurs 2026 (Machine)	Off On
Fendt 728 Rundkurs 2026 (Machine)	Off On

Alla voce “Dettagli connettività” è possibile attivare i collegamenti della macchina al sistema FMIS.

Il nuovo sistema FMIS aggiunto è automaticamente collegato a tutte le macchine e scambia dati. Se singole macchine non devono scambiare dati con il sistema FMIS, il collegamento deve essere disattivato (OFF) alla voce “Macchine”.

Passaggio 4: impostazione AGCO Connectivity Center

Configurazione del trasferimento dati wireless tra macchine e sistemi informativi di gestione agricola esterni (FMIS)

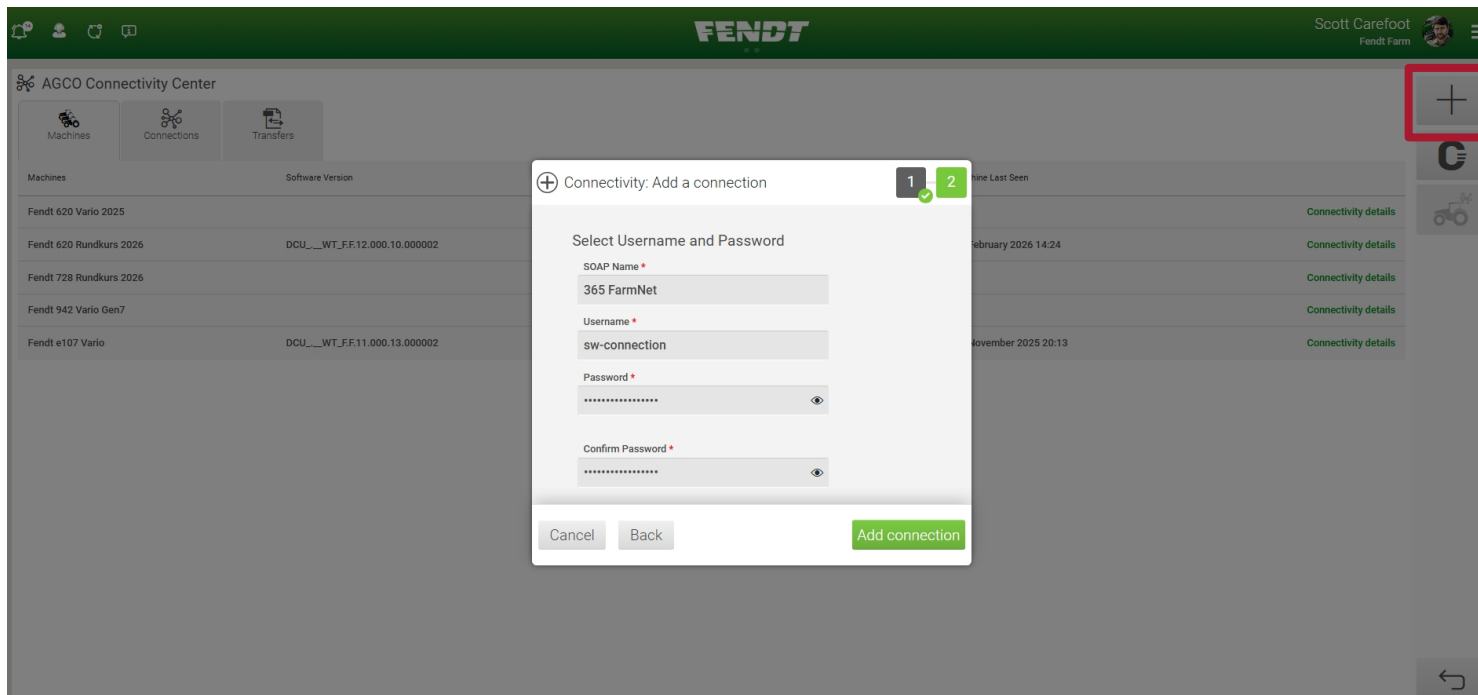


Per completare la connessione reciproca, è necessario scegliere un nome utente e una password, che devono essere inseriti anche nel sistema FMIS desiderato.

Non si tratta dei dati di accesso al sistema FMIS.

Passaggio 4: impostazione l'AGCO Connectivity Center

Funzione di filtro per i dati trasmessi

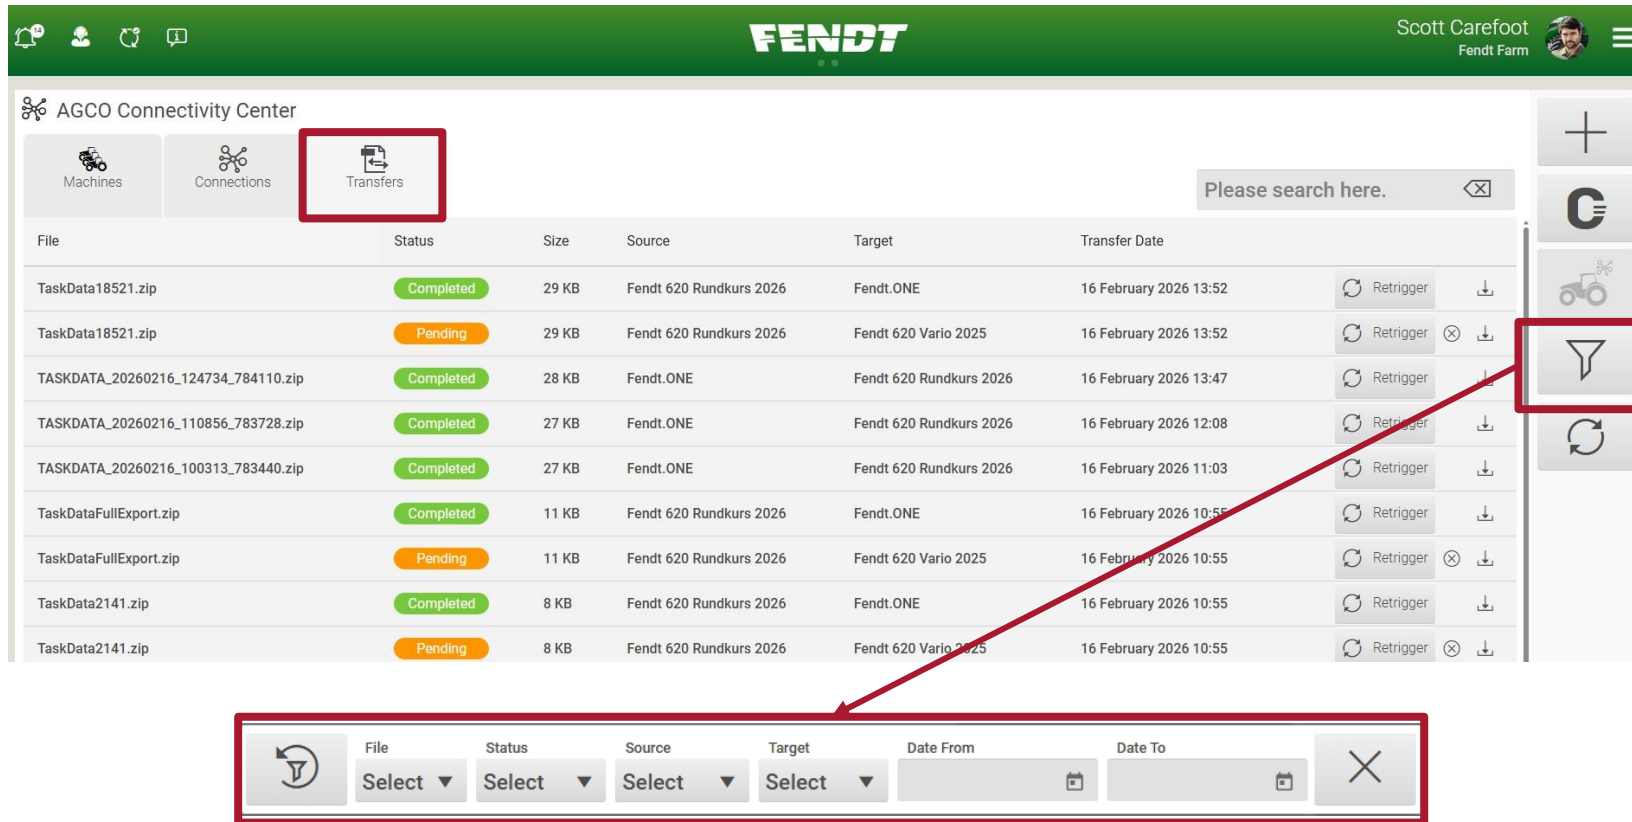


The screenshot displays the AGCO Connectivity Center interface. At the top, there's a green header with the FENDT logo and user information (Scott Carefoot, Fendt Farm). Below the header, there are three tabs: Machines, Connections, and Transfers. The Transfers tab is selected and highlighted with a red box. A search bar is present with the placeholder text "Please search here.". Below the search bar is a table of data transfers. The table has columns: File, Status, Size, Source, Target, Transfer Date, Retrigger, and a download icon. A red box highlights the filter icon (a funnel) in the right sidebar. A red arrow points from this filter icon to a filter overlay at the bottom of the screen. The filter overlay contains a close button (X) and several filter criteria: File (Select), Status (Select), Source (Select), Target (Select), Date From (calendar icon), and Date To (calendar icon).

File	Status	Size	Source	Target	Transfer Date	Retrigger	Download
TaskData18521.zip	Completed	29 KB	Fendt 620 Rundkurs 2026	Fendt.ONE	16 February 2026 13:52	Retrigger	Download
TaskData18521.zip	Pending	29 KB	Fendt 620 Rundkurs 2026	Fendt 620 Vario 2025	16 February 2026 13:52	Retrigger	Download
TASKDATA_20260216_124734_784110.zip	Completed	28 KB	Fendt.ONE	Fendt 620 Rundkurs 2026	16 February 2026 13:47	Retrigger	Download
TASKDATA_20260216_110856_783728.zip	Completed	27 KB	Fendt.ONE	Fendt 620 Rundkurs 2026	16 February 2026 12:08	Retrigger	Download
TASKDATA_20260216_100313_783440.zip	Completed	27 KB	Fendt.ONE	Fendt 620 Rundkurs 2026	16 February 2026 11:03	Retrigger	Download
TaskDataFullExport.zip	Completed	11 KB	Fendt 620 Rundkurs 2026	Fendt.ONE	16 February 2026 10:55	Retrigger	Download
TaskDataFullExport.zip	Pending	11 KB	Fendt 620 Rundkurs 2026	Fendt 620 Vario 2025	16 February 2026 10:55	Retrigger	Download
TaskData2141.zip	Completed	8 KB	Fendt 620 Rundkurs 2026	Fendt.ONE	16 February 2026 10:55	Retrigger	Download
TaskData2141.zip	Pending	8 KB	Fendt 620 Rundkurs 2026	Fendt 620 Vario 2025	16 February 2026 10:55	Retrigger	Download

A seconda delle dimensioni della flotta, nel corso del tempo vengono trasmessi numerosi dati tra le macchine e il sistema FMIS. È possibile accelerare la ricerca di determinati record utilizzando diversi criteri di filtro.

Passaggio 4: impostazione AGCO Connectivity Center

Configurazione del trasferimento dati wireless tra macchine e sistemi informativi di gestione agricola esterni (FMIS)

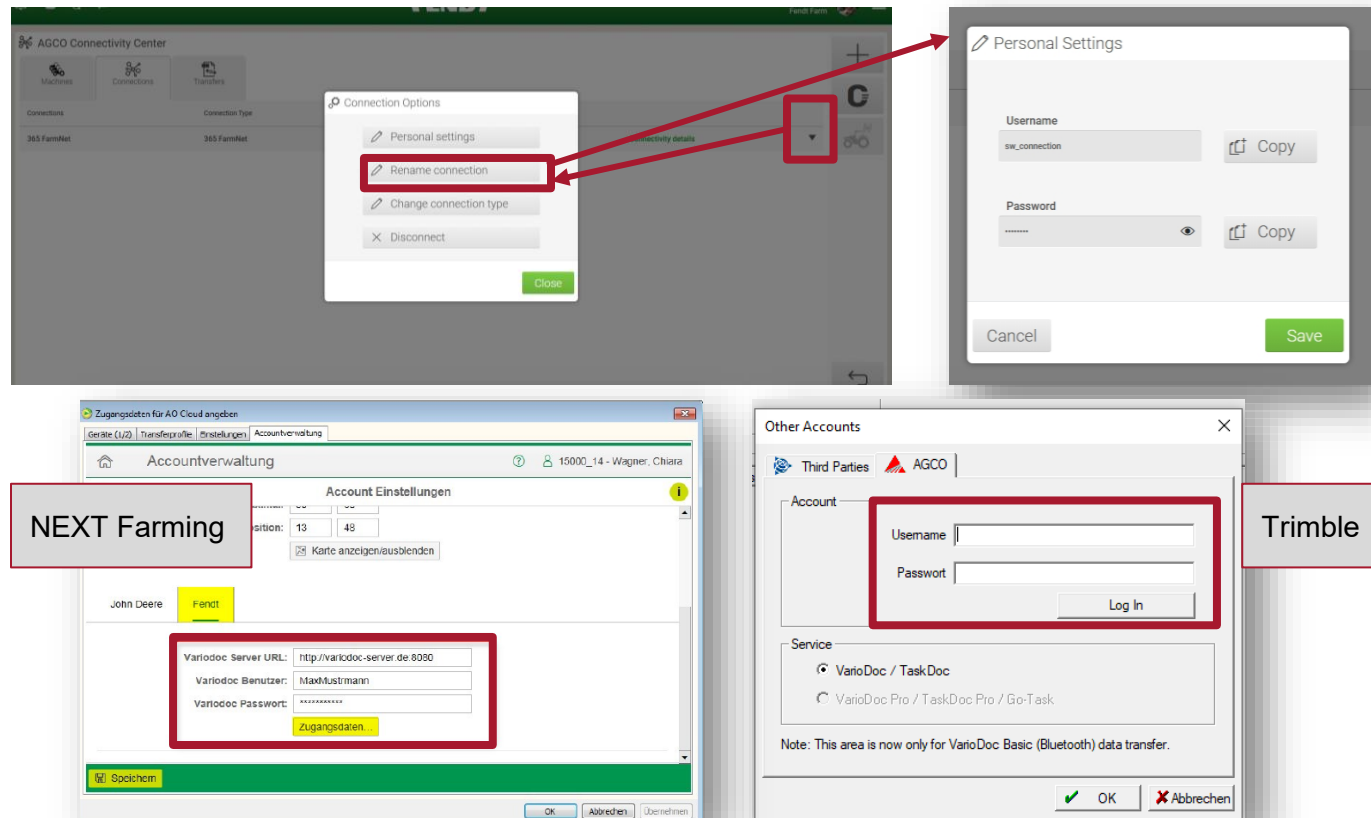


La nuova connessione viene visualizzata nell'elenco con lo stato di connessione corrispondente.

Per passare dallo stato di connessione “In sospeso” a “Attivo”, è necessario inserire il nome utente e la password precedentemente assegnati nel sistema FMIS in “Task Doc”, “Task Doc Pro” o “Vario Doc”.

Il nome utente e la password assegnati per un determinato sistema FMIS possono essere visualizzati sotto la freccia “Opzioni di connessione” e “Impostazioni utente”.

Passaggio 4: impostazione AGCO Connectivity Center

Configurazione del trasferimento dati wireless tra macchine e sistemi informativi di gestione agricola esterni (FMIS)

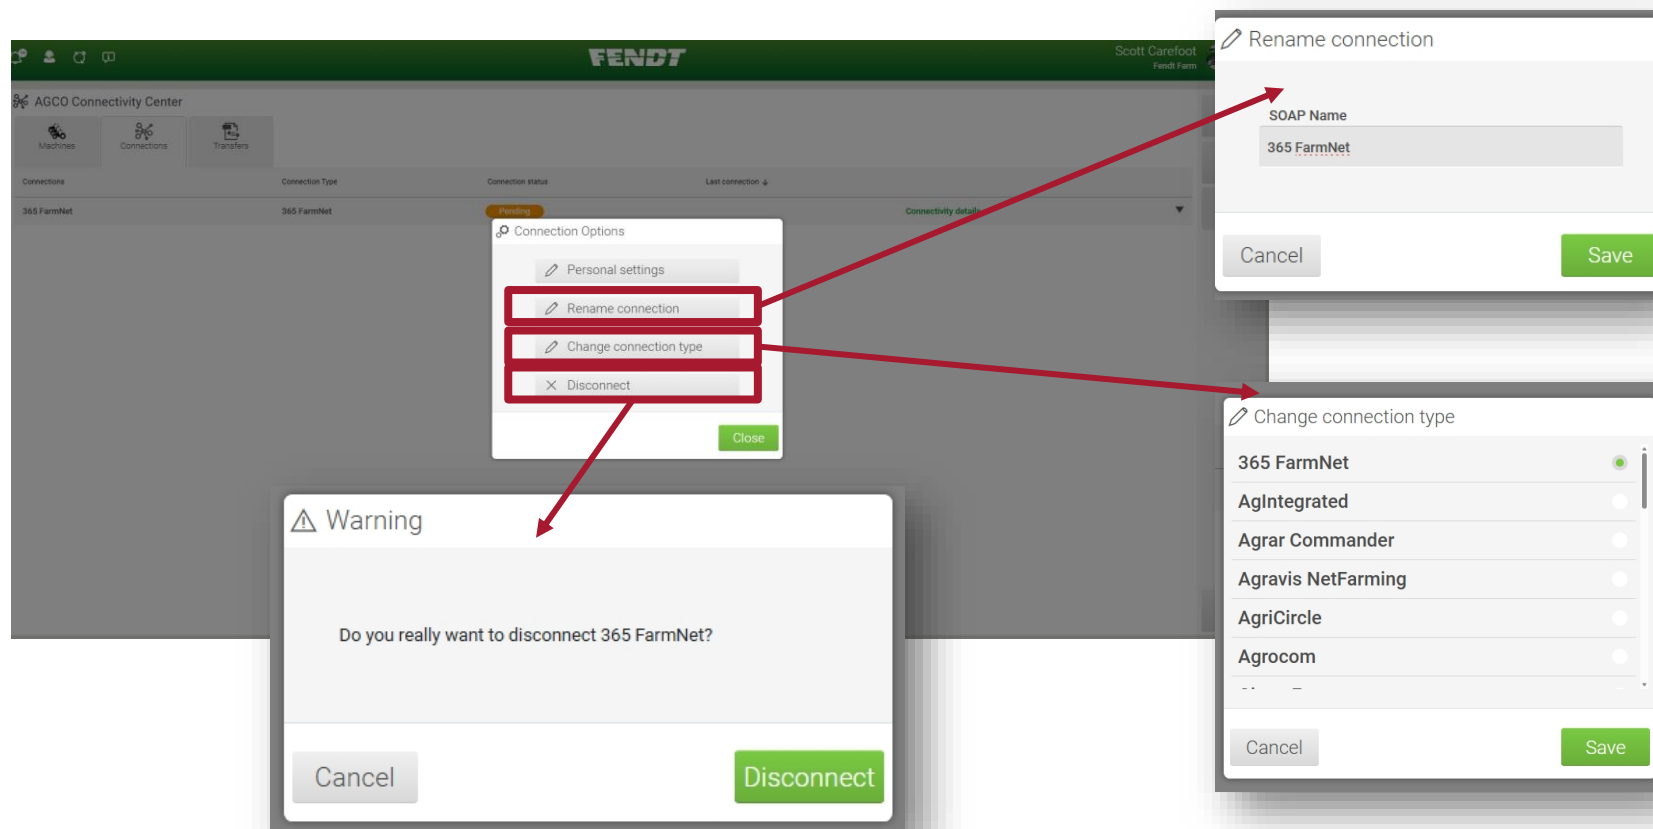

Tra le “Opzioni di connessione” di un determinato sistema FMIS sono disponibili anche le funzioni “Rinomina connessione”, “Modifica tipo di connessione” e “Disconnetti”.

Passaggio 4: impostazione l'AGCO Connectivity Center

The screenshot shows the Fendt AGCO Connectivity Center interface. At the top, the Fendt logo is visible. The user is logged in as Scott Carefoot, Fendt Farm. The main section displays the machine details for a Fendt 620 Vario 2025. A red box highlights the VIN WAM60323C00F00106. A red arrow points from the 'Machines' tab to the chatbot. The chatbot is open and asks 'How can I help you?'. A message at the bottom right says: 'Please add this machine AWAM60323C00F00106 to AGCO Connectivity Center and create a connection between FendtOne offboard and the machine.'

Brand	Model	Product Type	Category	Sub-category
Fendt	Fendt 620 Vario	Machines	Tractors	Standard

AdBlue	VIN	Year of manufacturing	Verification Status	Machine hours	Start date
■■■■■	WAM60323C00F00106	2024	Verified	402.35 h	23/07/

Condition	ISO XML
New	4 Version

Se le macchine non vengono visualizzate nell'AGCO Connectivity Center, aprete la chatbot e inviate il numero di telaio delle macchine interessate insieme alla richiesta di inserirle nell'AGCO Connectivity Center.

Passaggio 5: salvataggio dei dati di base delle macchine su una chiavetta USB e preparare lo scambio dati wireless

Trattori FendtONE




Per garantire un tracciamento preciso è necessario che i dati relativi al campo siano uniformi sia in ufficio che sul campo.

A tal fine, è necessario innanzitutto salvare eventuali dati master presenti sui trattori in formato ISOXML 4 su una chiavetta USB.

In questo modo si prevengono eventuali errori nella trasmissione wireless dei dati e nella gestione dei dati relativi al campo.

Passaggio 5: salvataggio dei dati di base delle macchine su una chiavetta USB e preparare lo scambio dati wireless

Trattori Fendt con vecchia postazione di lavoro del conducente

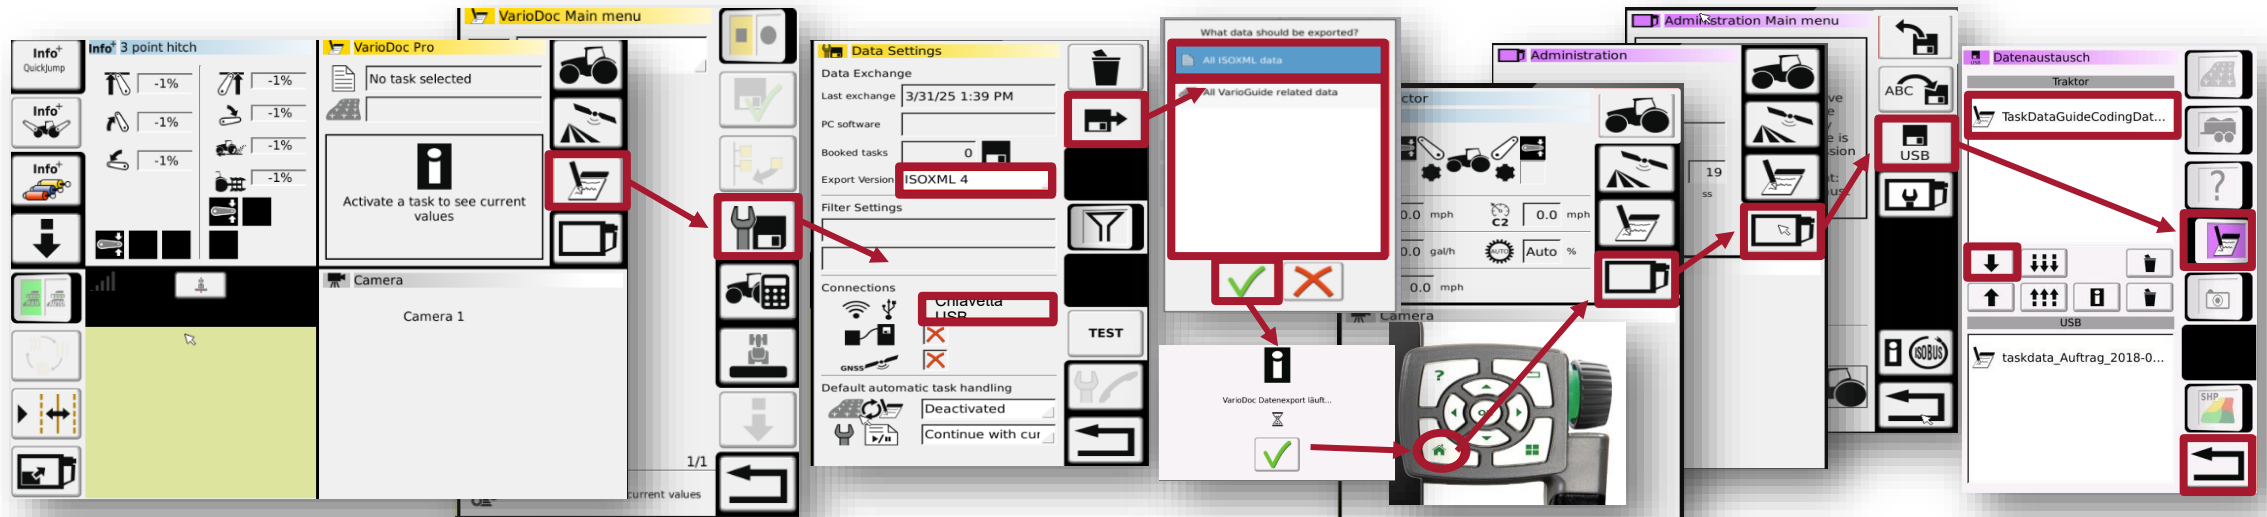


Per garantire un tracciamento preciso è necessario che i dati relativi al campo siano uniformi sia in ufficio che sul campo. A tal fine, è necessario innanzitutto salvare eventuali dati master presenti sui trattori in formato ISOXML 4 su una chiavetta USB.

In questo modo si prevengono eventuali errori nella trasmissione wireless dei dati e nella gestione dei dati relativi al campo.

Passaggio 5: salvataggio dei dati di base delle macchine su una chiavetta USB e preparare lo scambio dati wireless

Trattori FendtONE

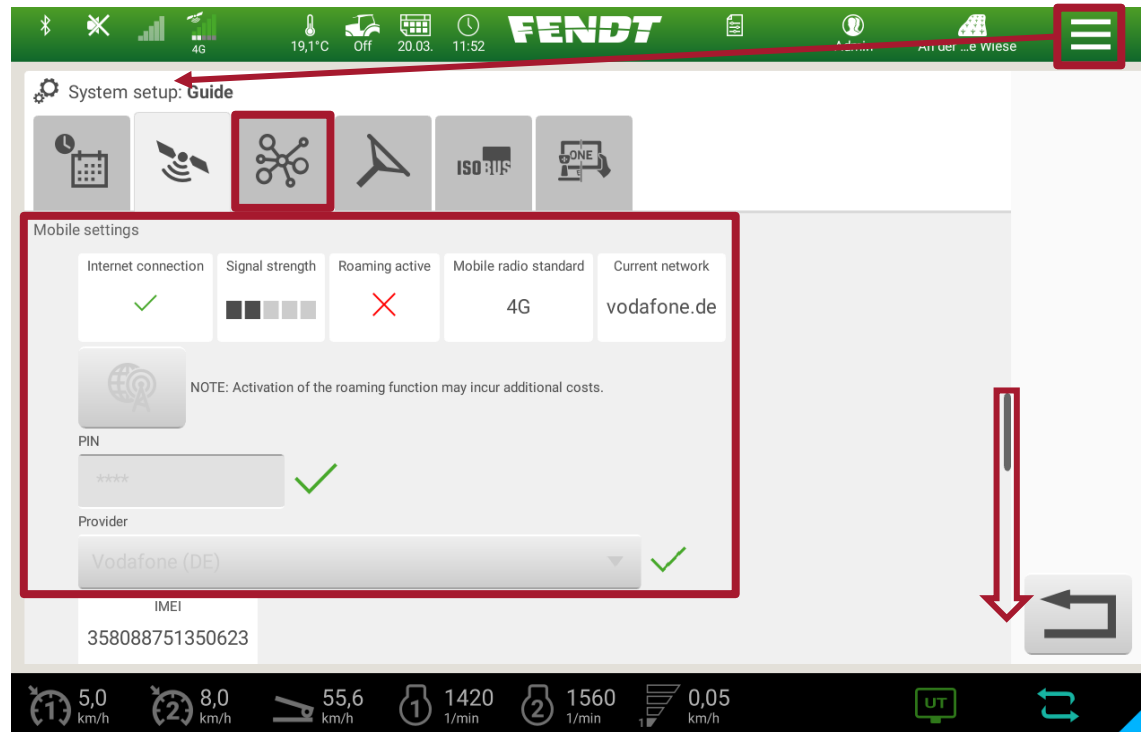

Successivamente, configurare lo scambio dati wireless.

A tal fine, assicurarsi che nel trattore sia installata una scheda SIM (se si utilizza il sistema di guida con RTK, dovrebbe essere così) e che lo scambio dati sia impostato su "Mobile".

Passaggio 6: caricamento dei dati di base in FendtONE offboard

Caso 1: caricamento dei dati di campo dai trattori Fendt tramite esportazione dei dati anagrafici

Trattori FendtONE



Verificate le impostazioni dei vostri trattori nel menu System Setup: ISOBUS & Task Doc.


Si consiglia di trasferire i dati tramite rete mobile in formato ISOXML 4 a FendtONE offboard.

Il tasto “Diskette tutti i dati ISOXML” avvia l'esportazione wireless.

In FendtONE offboard viene visualizzata la ricezione dei dati.

Passaggio 6: invio wireless dei dati principali delle macchine

Trattori Fendt con vecchia postazione di lavoro del conducente

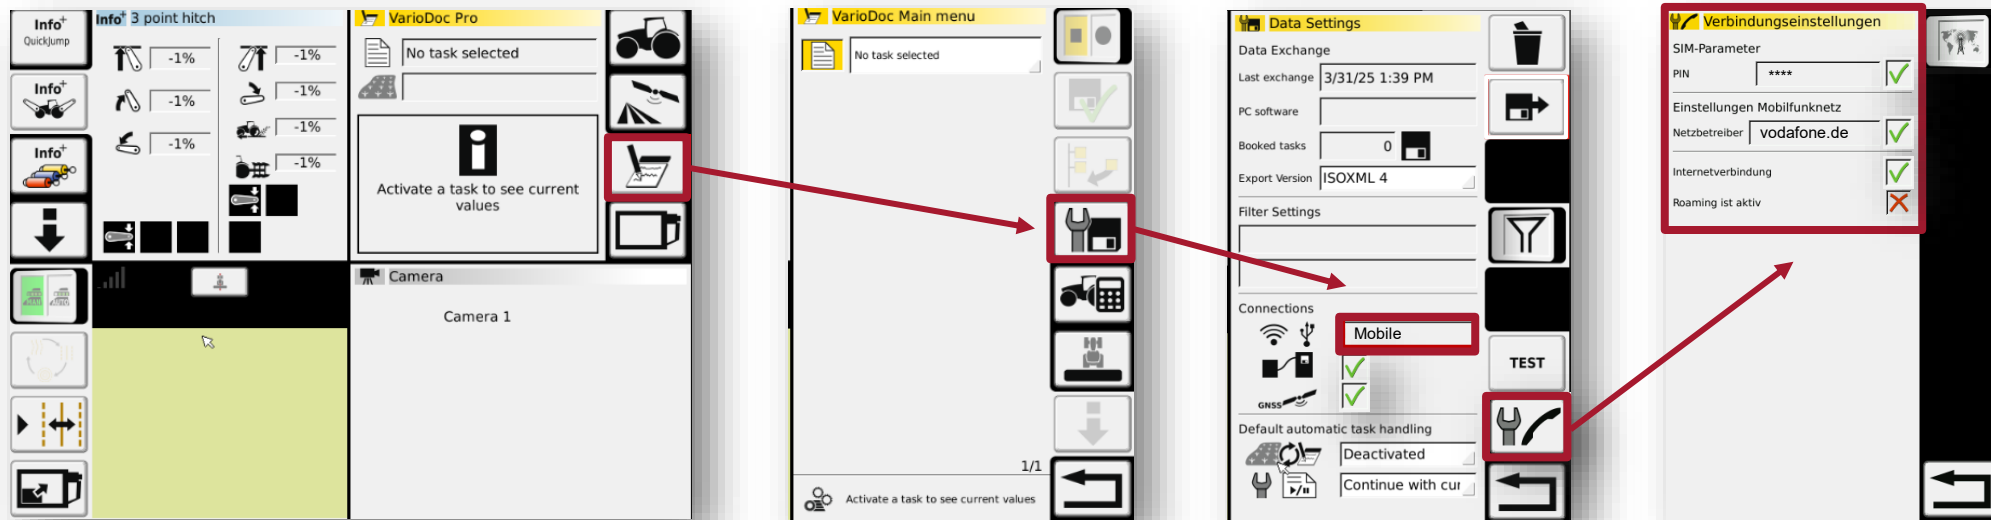

Successivamente, configurare lo scambio dati wireless.

A tal fine, assicurarsi che nel trattore sia installata una scheda SIM (se si utilizza il sistema di guida con RTK, dovrebbe essere così) e che lo scambio dati sia impostato su "Mobile".

Passaggio 6: caricamento dei dati di base in FendtONE offboard

Fonti dei dati principali

Caso 1: caricamento dei dati di campo dai trattori Fendt tramite esportazione dei dati anagrafici o rapporti sugli ordini:

Se sul trattore Fendt sono già disponibili dati sul campo relativi al sistema di guida, questi possono essere trasferiti a FendtONE offboard tramite l'esportazione dei dati master in modalità wireless o tramite chiavetta USB.

Anche con i rapporti di lavoro, i dati sul campo utilizzati vengono sempre importati.

L'esportazione/importazione avviene in formato ISOXML.

Caso 2: caricamento dei dati di campo da macchine della concorrenza o sistemi di guida a tracciato esterni:

Se i dati del campo sono disponibili su una macchina della concorrenza o in un sistema di guida automatica esterno, questi devono prima essere caricati nel convertitore di dati del campo offboard FendtONE, convertiti nel formato ISOXML e quindi scaricati.

Solo allora è possibile procedere all'importazione.

Caso 3: caricamento dei dati del campo dalla domanda agricola UE:

Se i dati del campo sono disponibili dalla domanda agricola UE, questi vengono esportati e importati in formato shp.

Durante il processo di importazione, i dati shp possono essere modificati, poiché i portali delle domande agricole UE utilizzano diversi sistemi di coordinate e basi di denominazione dei dati.

Caso 4: caricamento dei dati del campo da un FMIS:

se sono disponibili i dati relativi ai campi da un FMIS, questi vengono esportati e importati in formato ISOXML.

Caso 5: creazione di dati relativi ai campi tramite la tracciatura dei confini dei campi e degli ostacoli:

se non sono ancora disponibili dati relativi ai campi, questi possono essere tracciati in FendtONE offboard alla voce Campi.

Basandosi su Google Maps, è possibile tracciare il contorno del confine del campo utilizzando diversi punti.

I punti possono essere spostati, cancellati o aggiunti per correggere e ottenere una maggiore precisione.


Anche gli ostacoli come linee, punti, aree e marcatori possono essere spostati, cancellati o aggiunti.

Diminuzione dell'idoneità dei dati del campo per il tracciamento preciso

Passaggio 6: caricamento dei dati di base in FendtONE offboard

Caso 1: caricamento dei dati di campo dai trattori Fendt tramite esportazione dei dati anagrafici

Trattori Fendt con vecchia postazione di lavoro del conducente

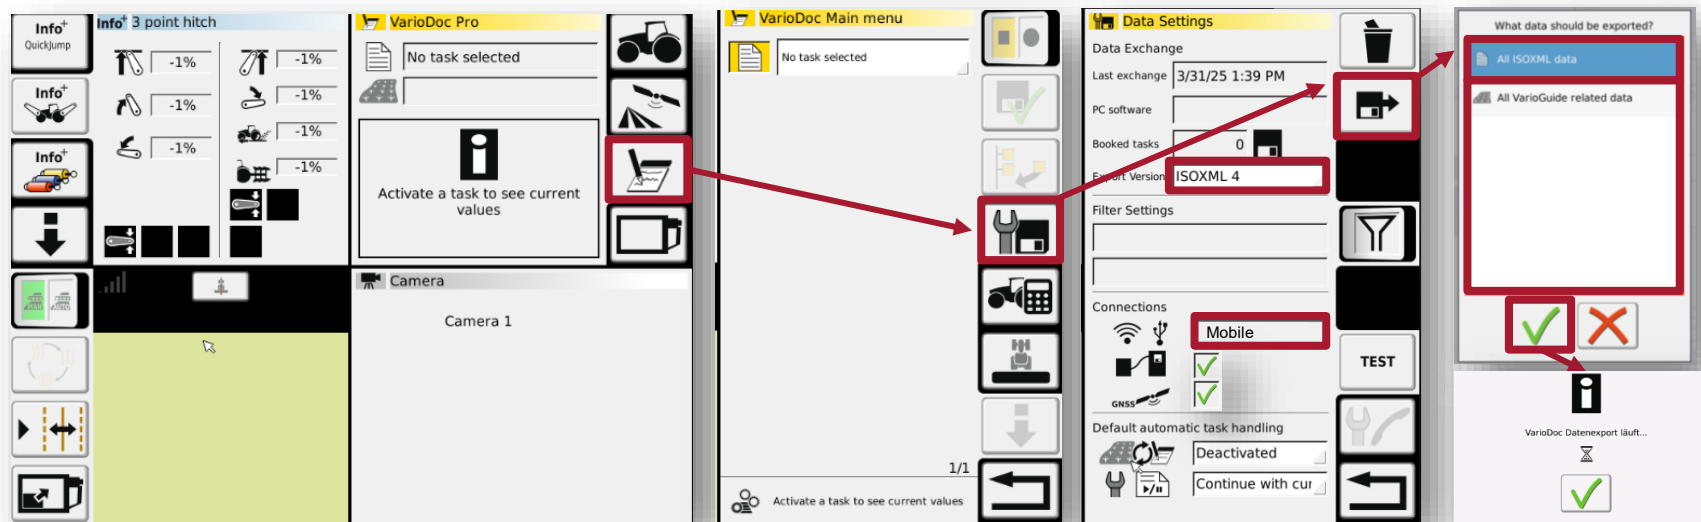


Verificate le impostazioni dei vostri trattori. Si consiglia di trasferire i dati tramite rete mobile in formato ISOXML 4 a FendtONE offboard.

Selezionate “Tutti i dati ISOXML” per l'esportazione. In FendtONE offboard viene visualizzata la ricezione dei dati.

Passaggio 6: caricamento dei dati di base in FendtONE offboard

Importazione dati wireless o manuale

FendtONE offboard

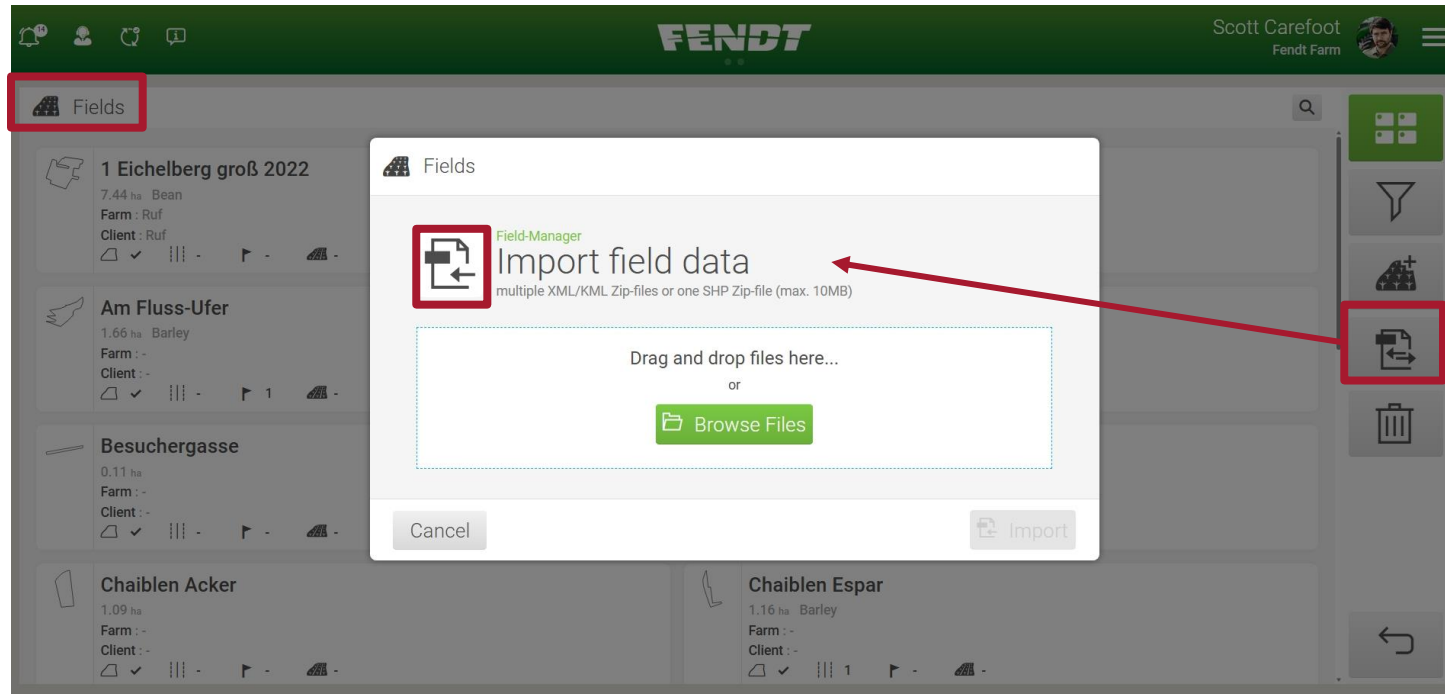

Se l'importazione dei dati in FendtONE offboard avviene in modalità wireless (impostazione del terminale “Mobile”), in FendtONE offboard viene visualizzato un messaggio di avviso che informa dell'avvenuta importazione dei dati.

L'importazione distribuisce automaticamente i dati nelle caselle corrette in FendtONE offboard.

Se l'importazione dei dati in FendtONE offboard avviene manualmente tramite chiavetta USB, i dati possono essere importati tramite la casella “Campi”. Anche i dati dei campi dei casi 2, 3 e 4 possono essere importati in questo modo.

Passaggio 7: mantenere uniformi i dati anagrafici

Gestire e ottimizzare i dati principali

Per mantenere uniformi i dati sul campo per l'intera flotta e in ufficio e poterli adattare a determinate attività o scopi, è necessario che siano facilmente gestibili:

Gestione dei conflitti:

Durante l'importazione dei dati sul campo da diverse fonti, possono verificarsi conflitti nei seguenti casi:

- I confini di un campo sono già presenti o sono stati importati due volte.
- I confini di due campi si sovrappongono per oltre il 20%.
- Sono state create e utilizzate nuove linee di tracciamento e confini di campo ottimizzati sul trattore e importati con il rapporto di lavoro.

Adattare i confini dei campi e gli ostacoli:

I dati sul campo devono essere occasionalmente adattati per i seguenti motivi:


- Le superfici dei campi vengono utilizzate per più colture e devono quindi essere suddivise
- Vengono create strisce fiorite e il confine del campo deve quindi essere spostato
- Nel campo sono stati creati o rimossi nuovi ostacoli
- Vengono aggiunti ostacoli per contrassegnare l'ingresso del campo
- I confini dei campi devono essere precisati per essere più adatti allo scopo di tracciamento

Passaggio 7: mantenere uniformi i dati anagrafici

Gestire e ottimizzare i dati principali - gestione dei conflitti


Gestione dei conflitti

Il Conflict Manager in FendtONE offboard segnala durante l'importazione dei dati del campo che i confini del campo sono duplicati o si sovrappongono. Richiede di selezionare il confine del campo desiderato e di accettare o rifiutare le nuove linee di tracciato, aggiungendo o rifiutando così il set di dati del campo importato. È possibile vedere da quale macchina è stato importato il set di dati.

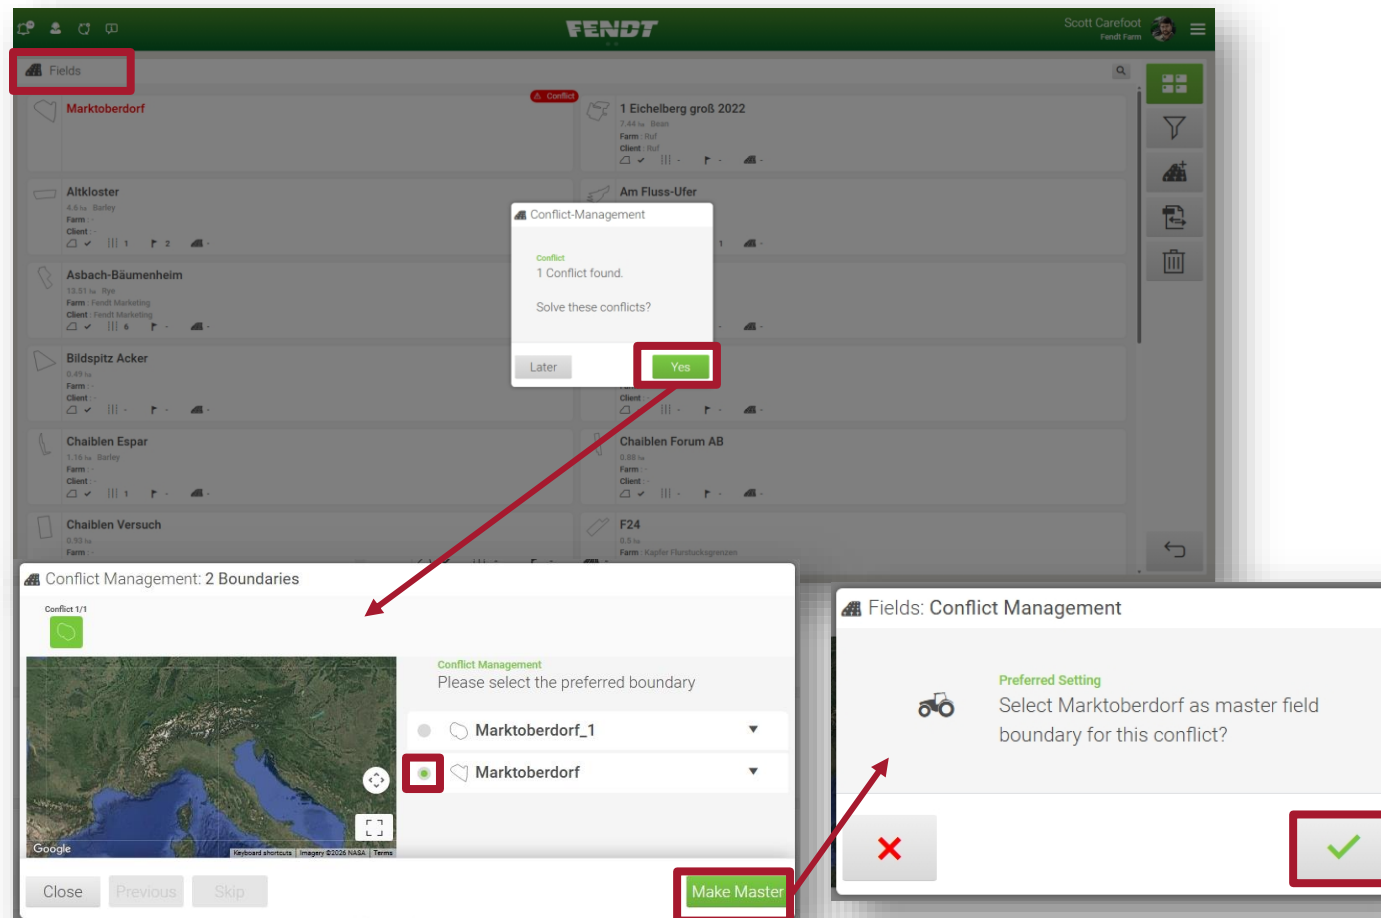

Passaggio 7: mantenere uniformi i dati anagrafici

Gestire e ottimizzare i dati principali - adattare i confini dei campi e gli ostacoli

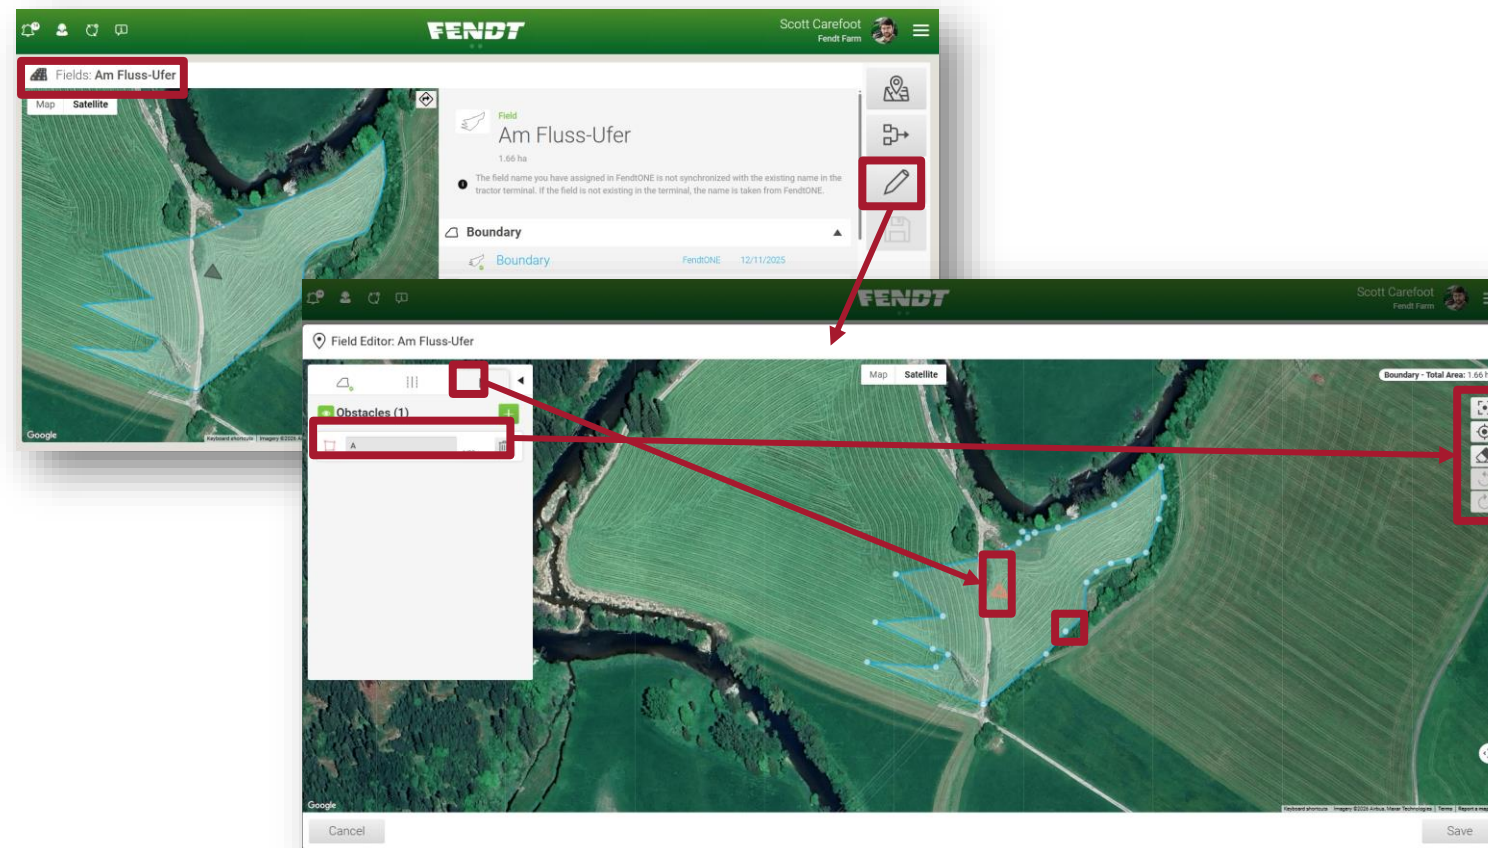


Adattare i confini dei campi e gli ostacoli

Basandosi su Google Maps, viene tracciato il contorno del confine del campo utilizzando diversi punti. I punti possono essere spostati, cancellati o aggiunti per correggere e ottenere una maggiore precisione. La dimensione del campo viene continuamente ricalcolata e visualizzata. Anche gli ostacoli come linee, punti, aree e marcatori possono essere spostati, cancellati o aggiunti.

Passaggio 7: mantenere uniformi i dati anagrafici

Gestire e ottimizzare i dati principali - dati di campo uniformi in ufficio e sulle macchine


Trattori FendtONE: Cancellare i dati anagrafici

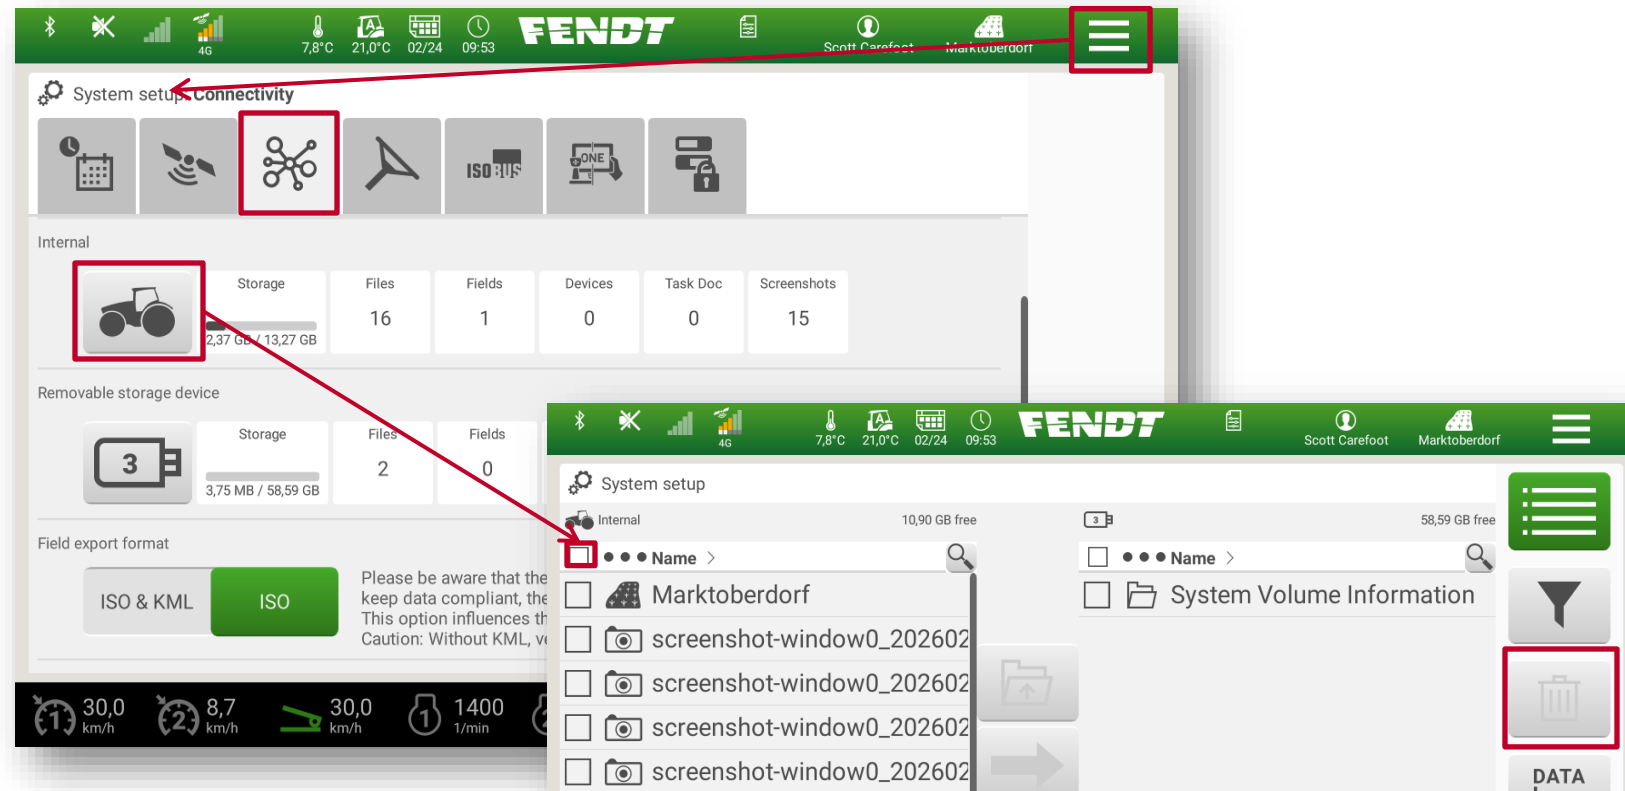

Una volta ottimizzati i dati principali, questi devono essere trasferiti ai trattori per garantire uno scambio dati corretto. A tal fine, è necessario cancellare prima i dati principali presenti sui trattori (già salvati nella fase 5).

Passaggio 7: mantenere uniformi i dati anagrafici

Gestire e ottimizzare i dati principali - dati di campo uniformi in ufficio e sulle macchine

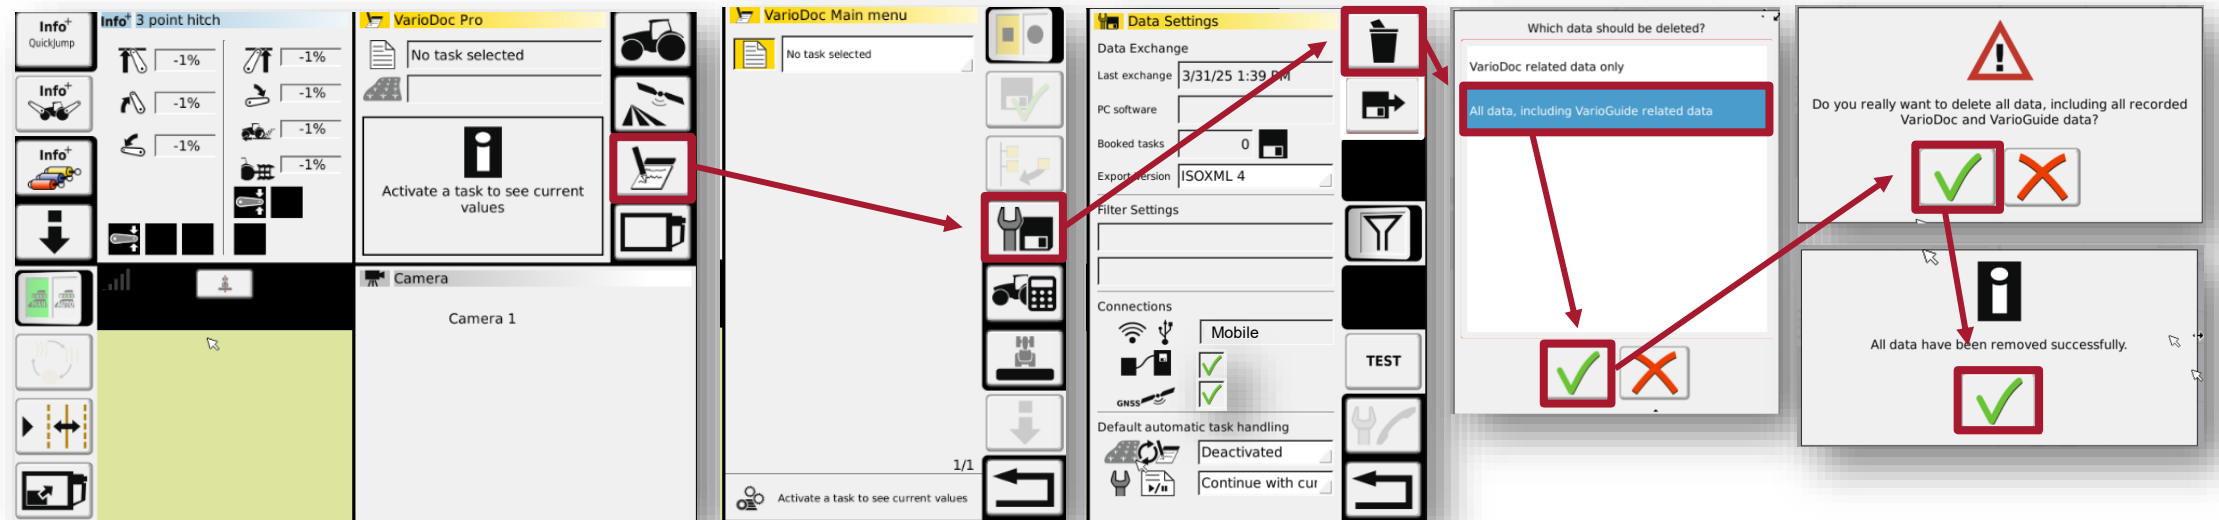


Una volta ottimizzati i dati principali, questi devono essere trasferiti ai trattori per garantire uno scambio dati corretto. A tal fine, è necessario cancellare prima i dati principali presenti sui trattori (già salvati nella fase 5).

Passaggio 7: mantenere uniformi i dati anagrafici

Gestire e ottimizzare i dati principali - dati di campo uniformi in ufficio e sulle macchine

FendtONE offboard

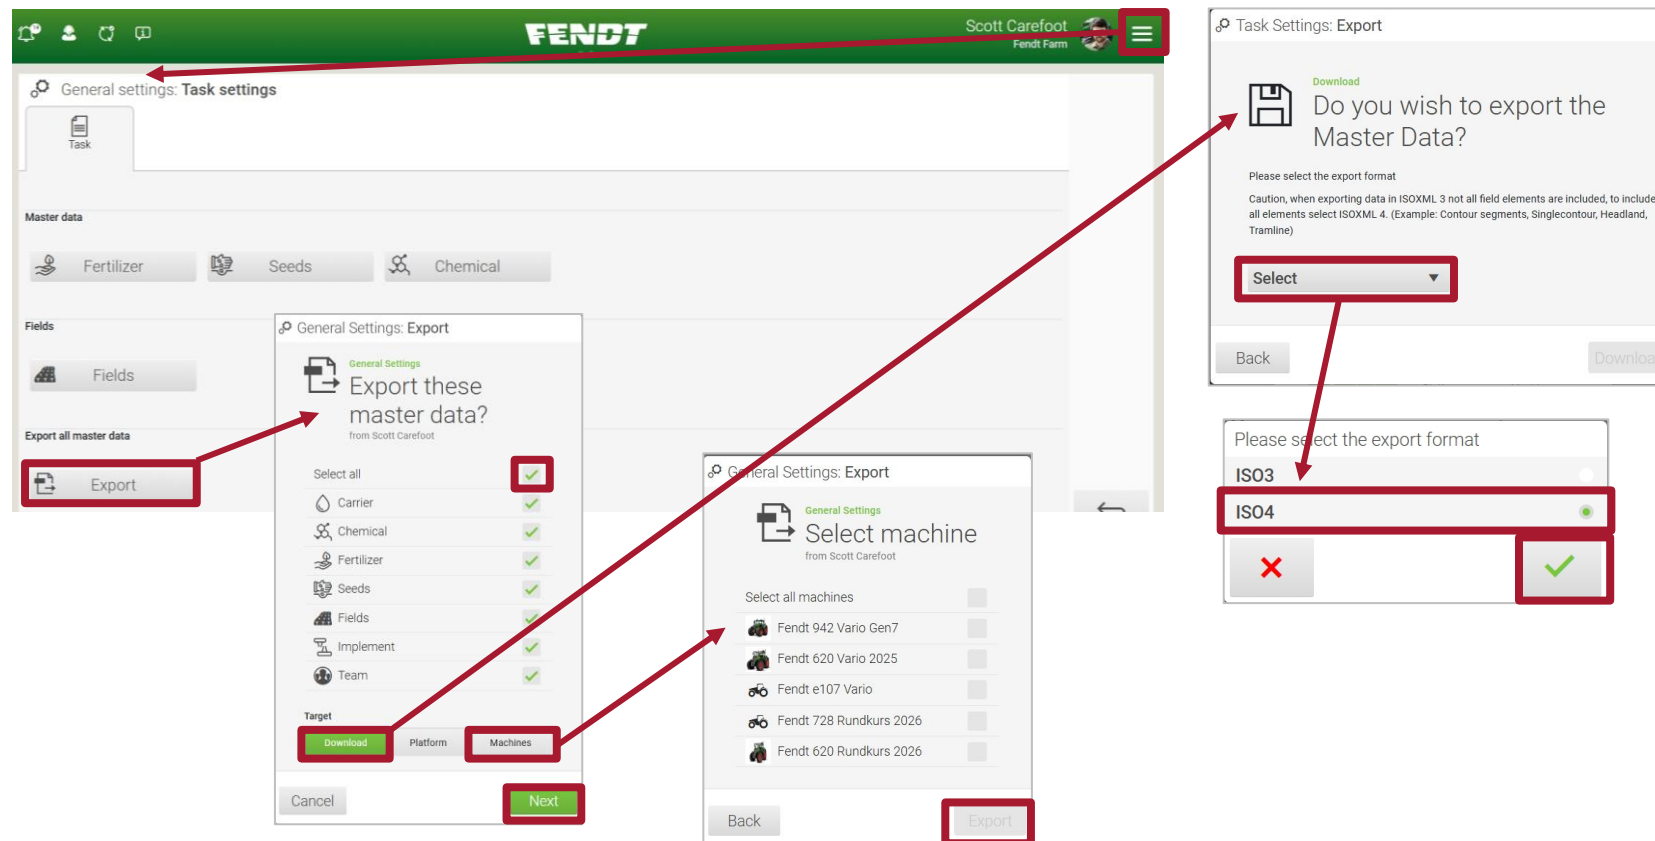

Successivamente, il set di dati principali modificato può essere trasferito da FendtONE offboard ai trattori in modalità wireless o tramite chiavetta USB.

Se i dati principali sui trattori e in FendtONE offboard sono identici, la gestione degli ordini diventa un gioco da ragazzi